


**THULE**<sup>®</sup>  
SWEDEN

## Thule ClipOn 9103, 9104

# > Instructions

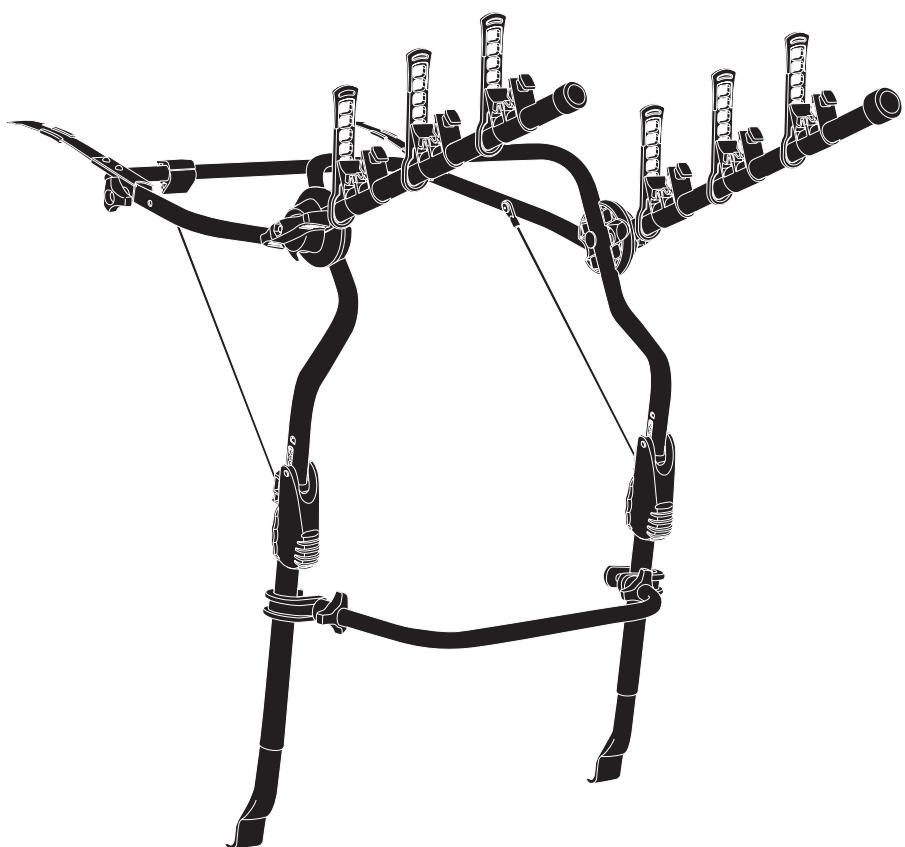

**CITY CRASH**

Complies with ISO norm



= Max x3



= Max 15 kg



Max = 45 kg



9103 = 6,1 kg  
9104 = 7,1 kg

910301, 910305, 910401, 910405

3DF/12.20160131  
501-7268-10

Bring your life

[thule.com](http://thule.com)




<b>EN</b>	Rear door-mounted bike carrier
<b>DE</b>	Heckklappen-Fahrradträger
<b>FR</b>	Porte-vélos sur le hayon arrière
<b>NL</b>	Fietsdrager voor op de achterklep
<b>IT</b>	Portabici da installare sul portello posteriore
<b>ES</b>	Portabicicletas de portón trasero
<b>PT</b>	Suporte para bicicleta para tampa traseira
<b>SV</b>	Bakluckemonterad cykelhållare
<b>DK</b>	Cykelholder, der er monteret på bagklap
<b>NO</b>	Bakdørmonterte lasteholdere
<b>FI</b>	Tavaratilan oveen kiinnitettävä polkupyöräteline
<b>ET</b>	Tagaluugile paigaldatav jalgrattahoidik
<b>LV</b>	Uz aizmugurējām durvīm uzstādāms velosipēdu turētājs
<b>LT</b>	Prie galinių durelių tvirtinami dviračių laikikliai
<b>PL</b>	Bagaźnik rowerowy montowany na tylnych drzwiach
<b>RU</b>	Устанавливаемое на задней дверце крепление для велосипедов

<b>UK</b>	Багажник для велосипедов, что монтируется на задних дверцах
<b>BG</b>	Багажник за велосипеди, монтиран на задната врата
<b>CS</b>	Nosič jízdních kol s montáží na zadní dveře
<b>SK</b>	Nosič bicyklov s montážou na zadné dvere
<b>SL</b>	Prtljažnik za kolesa za na zadnja vrata vozila
<b>HR/BiH</b>	Nosač bicikla koji se postavlja na vrata prtljažnika
<b>RO</b>	Suport pentru bicicletă montat pe ușa din spate
<b>HU</b>	Hátsó ajtóra szerelhető kerékpártartó
<b>EL</b>	Σχάρα ποδηλάτου πίσω πόρτας
<b>TR</b>	Araç arkasına bağlanan bisiklet taşıyıcı







מגש אופניים המורכב על הדלת האחורית  
حامل الدراجة للتركيب على الباب الخلفي

**HE**  
**AR**

<b>ZH</b>	后备箱安装托架
<b>JA</b>	リアドアマウント型サイクルキャリア
<b>KO</b>	뒷문 장착 자전거 캐리어
<b>TH</b>	โครงร่างยึดจั่งจักรยานแบบติดตั้งกับประตูท้ายรถ

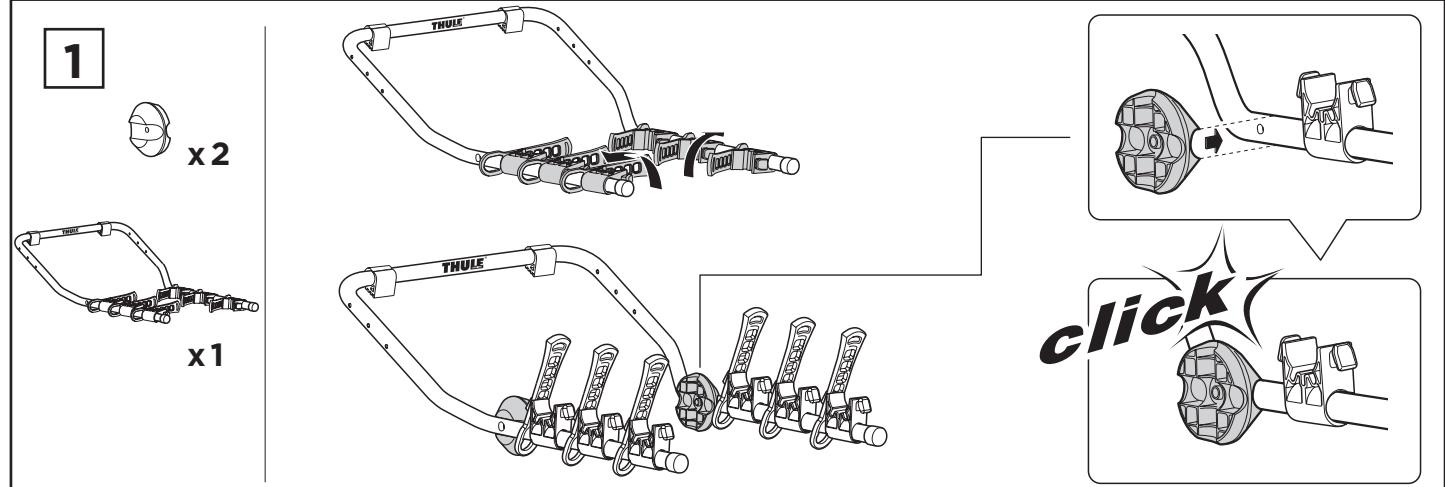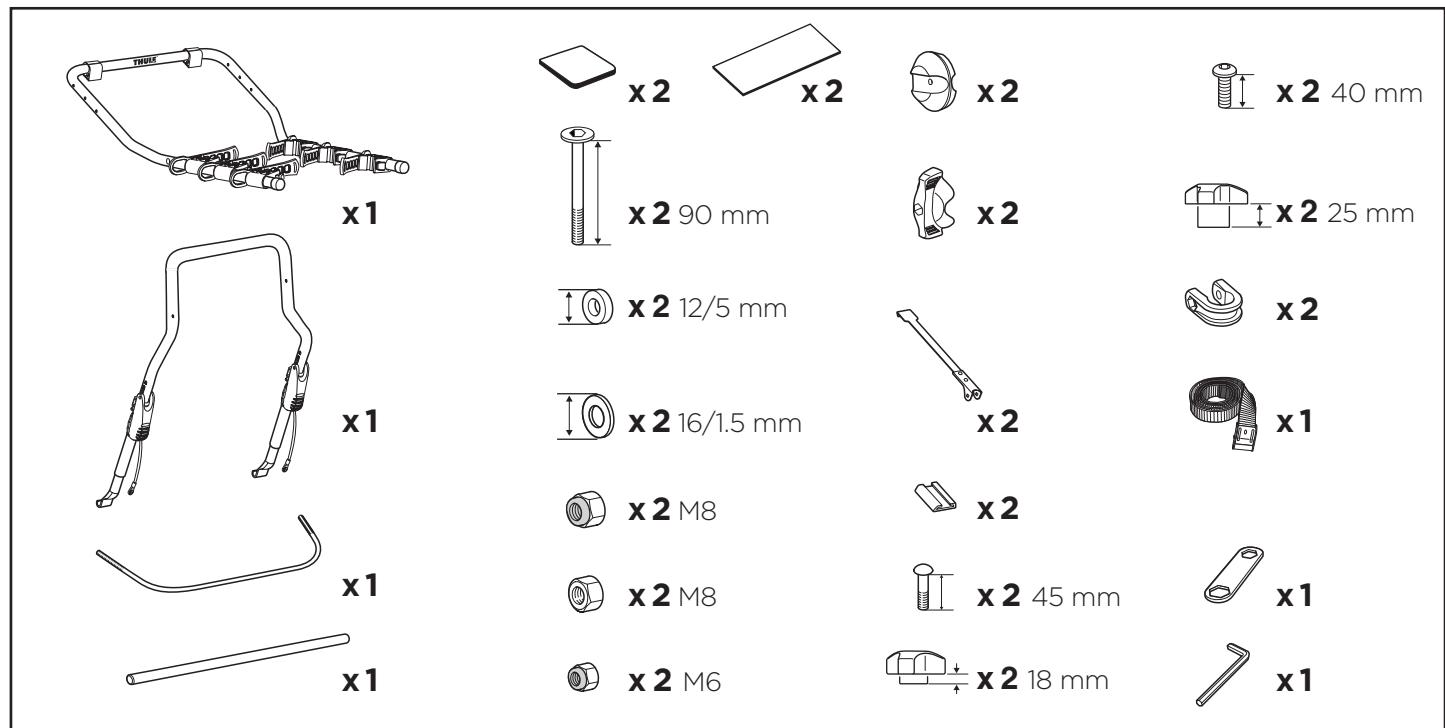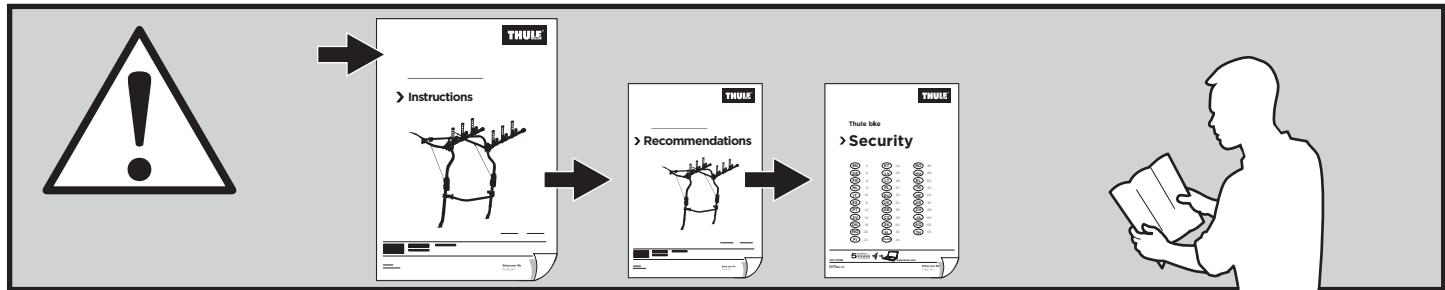

2

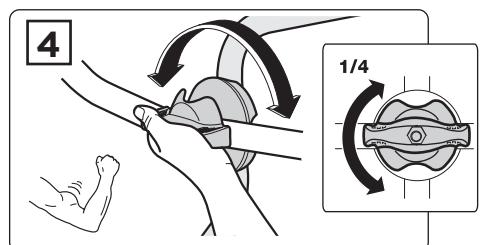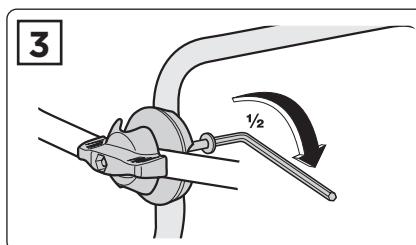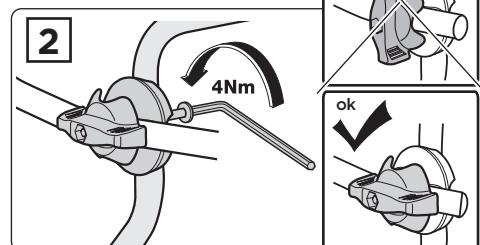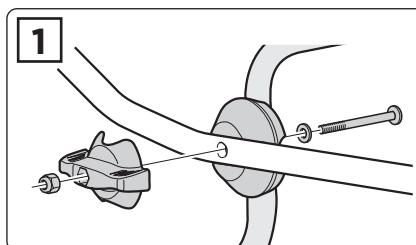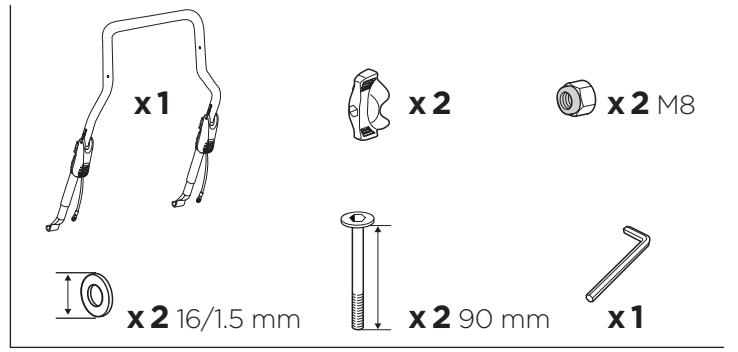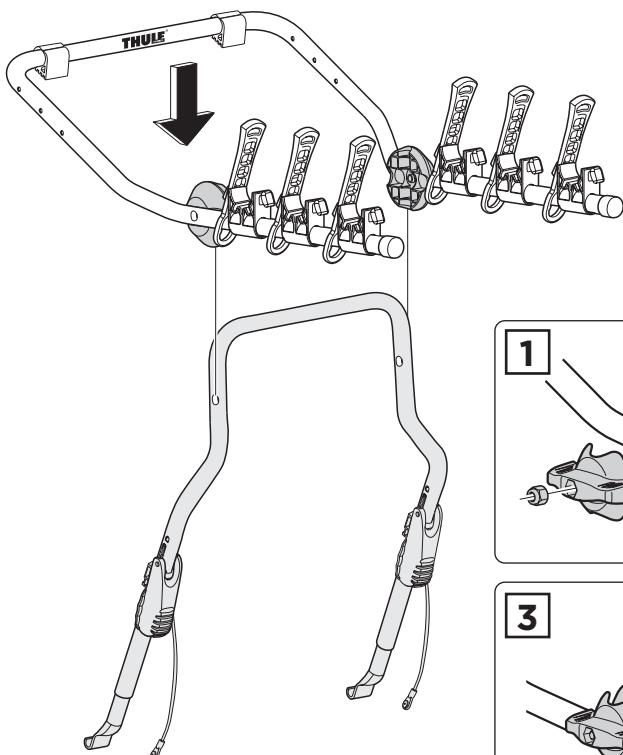

**EN** 1. Fit the knob as in the diagram. 2. Tighten the screw until it is no longer possible to undo the knob by hand. **3-4.** Loosen the screw 1/2 a turn at a time until it is possible to turn the knob by hand (**the knob should not move easily when it is loosened**).

**DE** 1. Den Spanngriff gem. Abb. montieren. 2. Die Schraube anziehen, bis der Griff nicht mehr von Hand gelöst werden kann. **3-4.** Die Schraube jeweils 1/2 Umdrehung lösen, bis sich der Spanngriff (**anfänglich schwer-gängig**) lösen lässt.

**FR** 1. Monter la molette selon l'illustration. 2. Serrer la vis jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de desserrer la molette à la main. **3-4.** Desserrer la vis de 1/2 tour jusqu'à ce qu'il soit possible de tourner la molette à la main (**le desserrage de la molette doit rencontrer une certaine résistance**).

**NL** 1. Monteer de knop volgens de afbeelding. 2. Draai de schroef zó vast dat de knop niet met de hand losgedraaid kan worden. **3-4.** Draai de schroef steeds een halve slag losser, tot de knop met de hand omgedraaid kan worden (**de knop moet stroef losdraaien**).

**IT** 1. Montare il pomello come nel diagramma. 2. Serrare la vite finché non è più possibile sganciare manualmente la leva a scatto. **3-4.** Allentare la vite di 1/2 giro per volta finché non è possibile girare la leva a scatto manualmente (**la leva a scatto non deve muoversi facilmente quando è allentata**).

**ES** 1. Monte la manecilla según la figura. 2. Apriete el tornillo hasta que

la manecilla no pueda soltarse con la fuerza de la mano. **3-4.** Suelte el tornillo 1/2 vuelta a la vez hasta que la manecilla pueda girarse con la fuerza de la mano (**debe ofrecer resistencia al soltarla**).

**PT** 1. Encaixe o botão conforme o diagrama. 2. Aperte o parafuso até que não seja mais possível soltar o botão com as mãos. **3-4.** Desaperte o parafuso 1/2 volta por vez até que seja possível soltar o botão com a mão (**o botão não deve se mover facilmente ao ser solto**).

**SV** 1. Montera vredet enl. bild. 2. Dra åt skruven tills det inte går att lossa vredet med handkraft. **3-4.** Lossa skruven 1/2 varv i taget tills man med handkraft kan vrida vredet (**vredet skall gå trögt när det lossas**).

**DK** 1. Monter grebet som vist på tegningen. 2. Stram skruen, indtil grebet ikke længere kan drejes ved håndkraft. **3-4.** Løsn skruen en halv omgang ad gangen, indtil grebet kan drejes ved håndkraft (grebet må ikke kunne drejes let, når det er løsnet).

**NO** 1. Sett på vrihåndtaket slik illustrasjonen viser. 2. Trekk til skruen til det ikke lenger er mulig å løsne vrihåndtaket for hånd. **3-4.** Løsne skruen en halv omdreining om gangen til det er mulig å vri vrihåndtaket for hånd (**vrihåndtaket skal ikke bevege seg lett når det er løsnet**).

**FI** 1. Asenna väänin kuvan mukaan. 2. Kiristä ruuvia, kunnes väänintä ei pysty enää irrottamaan käsivoimin. **3-4.** Avaa ruuvia 1/2 kierrosta kerrallaan, kunnes väänintä voidaan kään்�ää käsivoimin (**vääntimen on liikuttava kankeasti sitä irrottaessa**).

**ET** 1. Paigutage nupp diagrammil näidatud viisil. 2. Pinguldage kruvi, kuni enam ei ole võimalik kiirvabastushooba käsitsi avada. **3-4.** Leevendage kruvi 1/2 pöörde kaupa, kuni kiirvabastushooba on võimalik käsitsi pöörata (**kiirvabastushoob ei tohi leevendatult liukuda kergesti**).

**LV** 1. Pagrieziet regulēšanas pogu, kā redzams diagrammā. 2. Pievelciet skrūvi, līdz vairs nav iespējams pagriezt pogu ar roku. **3-4.** Atlaidiet skrūvi par 1/2 apgriezienu, līdz ir iespējams pagriezt pogu ar roku (**atbrīvota poga nedrīkst būt viegli pagriežama**).







**LT** 1. Pritaisykite rankenélę, kaip pavaizduota paveikslėlyje. 2. Priveržkite varžtą, kol nebebus galima atsukti rankenélés ranka. **3-4.** Atsukite varžtą 1/2 apsisukimo, kol bus galima atsukti rankenélę ranka (**atlaisvinus rankenélę neturi judėti laisvai**).

**PL** 1. Zamocuj gałkę zgodnie z ilustracją. 2. Dokręć śrubę tak mocno, aby nie było można ręcznie przekręcić gałki. **3-4.** Odkręcaj następnie śrubę ok. 1/2 obrotu na raz aż będzie można odkręcić ręcznie gałkę. (**Gałka powinna się dać odkręcać z oporem**)

**RU** 1. Установите ручку, как показано на рисунке. 2. Затяните винт, чтобы ручку нельзя было ослабить рукой. **3-4.** Ослабьте винт, поворачивая его на пол-оборота, чтобы ручку можно было повернуть рукой (**ослабленная ручка не должна двигаться слишком легко**).



2

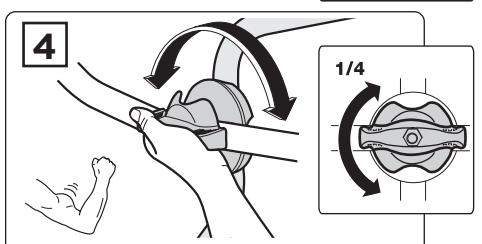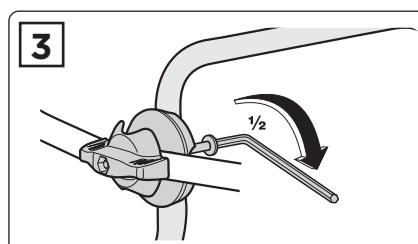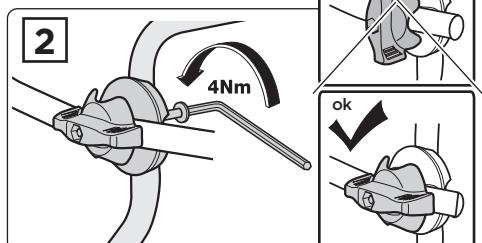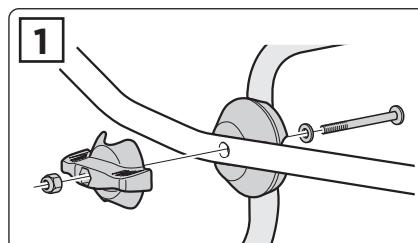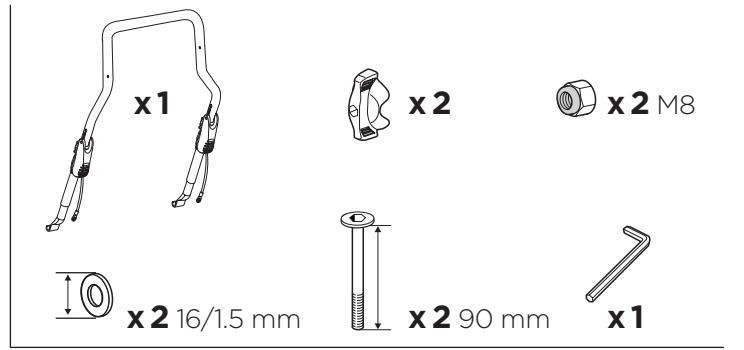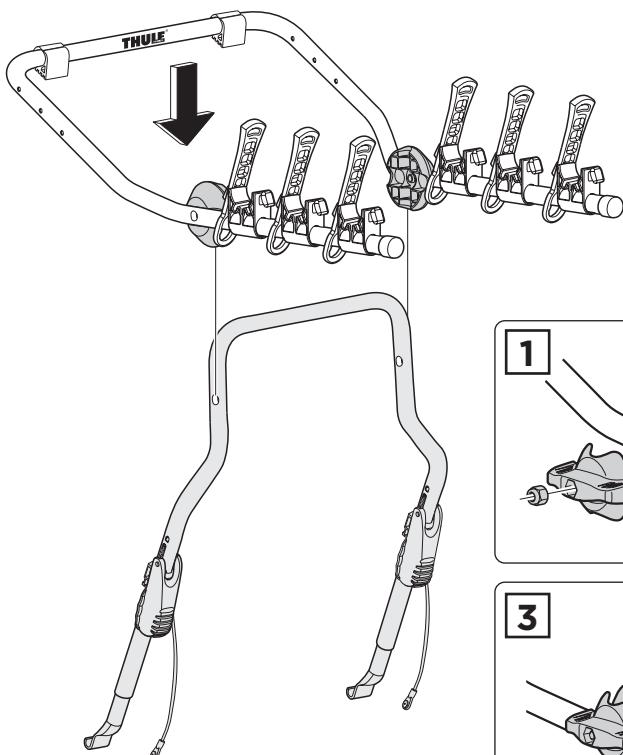

**UK** 1. Установіть ручку, як показано на рисунку. 2. Затягніть гвинт таким чином, щоб ручку неможливо було ослабити вручну. **3-4.** Відкручуйте гвинт по 1/2 оберту, доки не буде можливо повернути ручку рукою (**ручка не повинна переміщатися легко, коли її ослаблено**).

**BG** 1. Монтирайте ръкохватката, както е показано на диаграмата. 2. Затегнете болта дотогава, докато стане невъзможно да се отвърти ръкохватката на ръка. **3-4.** Развийте болта с по 1/2 оборот дотогава, докато въртенето на ръкохватката на ръка стане възможно (**ръкохватката не трябва да се движки лесно, когато е разхлабена**).

**CS** 1. Namontujte otocný knoflík jako v nákresu. 2. Dotáhněte šroub tak, aby nebylo možné otocný knoflík rucne odmontovat. **3-4.** Uvolutněte šroub  $\frac{1}{2}$  otocou dokud není možné otocný knoflík rucne uvolnit (pri uvolnení by se nemel lehce otáčet).

**SK** 1. Upevnite gombík ako na obrázku. 2. Utiahnite skrutku, kym nie je možné vrátiť gombík rukou. **3 - 4.** Povolte skrutku o 1/2 otáčky, kym je možné otísniť gombíkom rukou (**gombík sa nesmie pohybovať ľahko, keď je uvoľnený**).

**SL** 1. Pritrignite gumb, kot je prikazano na diagramu. 2. Vjak privijte tako močno, da z roko ni moč odviti gumba. **3-4.** Vjak popuščajte za polovico obrata dokler gumba ne odvijete z roko. (**gumb ne sme biti pretirano sproščen**).

**HR/BiH** 1. Montirajte steznu ručicu na način prikazan na slici. 2. Stegnite vijak toliko da nije moguće ručno otpustiti ručicu. **3-4.** Otpustite vijak svaki put za pola okretaja dok ne budete mogli ručno otpustiti ručicu (**ručica se isprva ne bi smjela lagano okretati**).

**RO** 1. Montați butonul ca în diagramă. 2. Strângeți șurubul până când butonul nu se mai poate desface cu mâna. **3-4.** Slăbiți șurubul câte o jumătate de rotație, pe rând, până când butonul poate fi rotit cu mâna (**când este slăbit, butonul nu trebuie să se miște cu ușurință**).

**HU** 1. Illessze a fogantyút a helyére az ábra szerint. 2. Húzza meg a csavart olyan erősen, hogy kézzel ne lehessen oldani a gyorskíoldó fogantyút. **3-4.** A csavart félfordulatokonként lázítsa meg, míg a fogantyú kézzel elfordíthatóvá válik (**kilazított állapotban sem szabad, hogy a fogantyú könnyedén elfordítható legyen**).

**EL** 1. Τοποθετήστε την περιστροφική λαβή όπως στο διάγραμμα. 2. Σφίξτε τη βίδα ώσπου να μην είναι πλέον δυνατό το λύσιμο της περιστροφικής λαβής με το χέρι. **3-4.** Λύστε τη βίδα κατά 1/2 στροφή τη φορά ώσπου να είναι δυνατή η στρέψη της περιστροφικής λαβής με το χέρι (η περιστροφική λαβή δεν πρέπει να κινείται με ευκολία κατά το λύσιμο).

**TR** 1. Topuzu şekilde gösterildiği gibi takın. 2. Vidayı, topuz elle açılamayacak kadar sıkın. **3-4.** Topuz elle döndürülebilecek duruma gelene dek vidayı bir seferde 1/2 tur gevşetin (**topuz, gevşetildiğinde kolay hareket etmemeli**dir).

**AR** 1. قم بتركيب المقابض كما هو موضح بالشكل.  
**2** اربط البرغي بالحوك حتى يتغير ذهنه باليد. **4-3.** دبرغى بدوره / دورتين كل مرة حتى يمكن إدارة المقابض بيدوا (يجب ألا يتحرك المقابض بسهولة عند فكه).

**HE** 1. התאם את בתקן את הידית כמפורט ב DIAGRAM. 2. דק את הבורג עד שלא ניתן יותר לסובב את הידית באופן ידנית. שחרר את הבורג 1/2 סיבוב בכל פעם עד שהידית תהייה מושביה מספיק כך שתיתן לסתובב באופן ידני (על הידית להישאר יציבה ולא חופשית מידי גם לאחר שושורתה).

**ZH** 1. 如图所示, 安装把手。2. 拧紧螺钉, 直到再无法用手松开捏把手。3-4. 一次拧松螺钉半圈, 直到可以用手转动把手 (松开把手后, 它不应该很容易移动)。

**JA** 1. 図に示すようにノップを取り付けてください。2. 手でノップを解除できなくなるまでスクリュウを締付けてください。3-4. 手でノップをまわせるようになるまで、一度に半周ずつスクリュウを緩めてください(ノップは、緩めたときに簡単に動かないようにしてください)。

**KO** 1. 그림에서와 같이 손잡이를 장착 하십시오. 2. 손으로 손잡이를 풀 수 없을 정도 까지 나사를 조이십시오. 3-4. 손으로 손잡이를 풀 수 있을 때까지 나사를 한 번에 반바퀴씩 돌려서 푸십시오.(완전히 풀렸을 때 손잡이가 쉽게 움직이면 안됩니다.)

**TH** 1. ติดตั้งปุ่มบิดตามที่แสดงในภาพ 2. ขันสกรูให้แน่นจนกระทั่งไม่สามารถบิดด้วยมือได้ 3-4. คลายสกรูครึ่วละ  $\frac{1}{2}$  รอบ จนกระทั่งสามารถหมุนปุ่มบิดด้วยมือได้ (เมื่อคลายปุ่มบิดออก ปุ่มบิดไม่ควรเคลื่อนที่ได้โดยง่าย)

**3**



x 2 40 mm

x 2 12/5 mm


x 2 M6

x 1

x 1

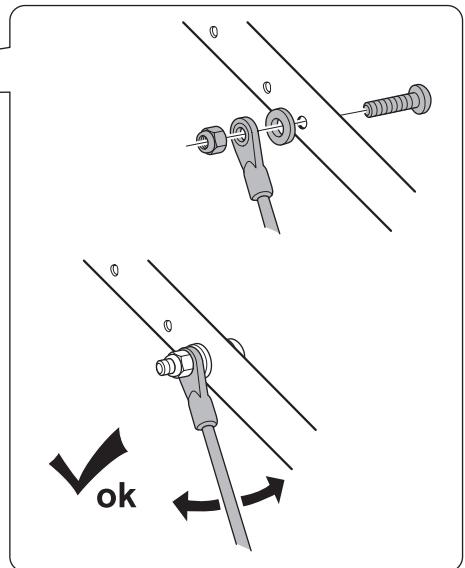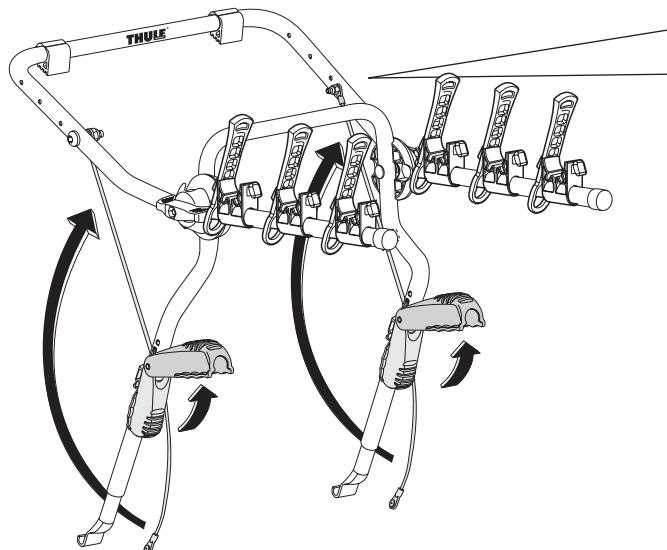**4**


x 2

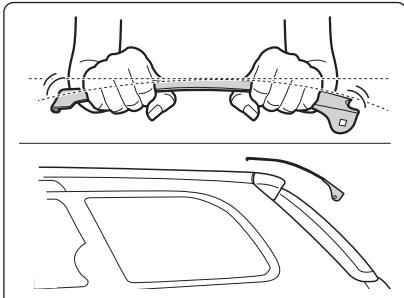

x 2

x 2 45 mm

x 2 18 mm

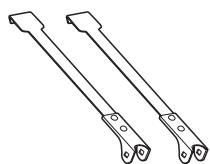
**9110****9111****9115**

<b>EN</b>	See List of recommendations
<b>DE</b>	Siehe Empfehlungsliste
<b>FR</b>	Vérifier la liste des modèles de voitures recommandés
<b>NL</b>	Zie de aanbevelingen
<b>IT</b>	Vedere la Lista delleraccomandazioni
<b>ES</b>	Vea la lista de recomendaciones
<b>PT</b>	Verifique a lista das recomendações
<b>SV</b>	Se rekommendationslistan
<b>DK</b>	Se listen med anbefalinger
<b>NO</b>	Se listen med anbefalinger
<b>FI</b>	Katso suosituslistaa
<b>ET</b>	Vaadake soovituste loendit
<b>LV</b>	Skatiet ieteikumu sarakstu
<b>LT</b>	Žr. rekomendacijų sąrašą
<b>PL</b>	Patrz listę rekomendacyjną
<b>RU</b>	Смотрите рекомендации
<b>UK</b>	Див. список рекомендаций
<b>BG</b>	Вижте списъка с препоръките
<b>CS</b>	Podle návodu
<b>SK</b>	Vid Zoznam odporúčaných vozidiel
<b>SL</b>	Seznam ustreznih modelov in tipov vozil
<b>HR/BH</b>	Pogledajte Popis opreme s preporkom
<b>RO</b>	Consultați Lista de recomandări.
<b>HU</b>	Lásd az Ajánlások jegyzékét
<b>EL</b>	Βλέπε Λίστα συστάσεων
<b>TR</b>	Tavsiye listesine bakın

رجاء قراءة قائمة التوصيات  
ראה רשימת המלצות

AR HE

- ZH** 请参见推荐列表  
**JA** 推奨リストをご覧ください。  
**KO** 차종별 권장 목록 참조  
**TH** ดูรายการค่าแนะนำ




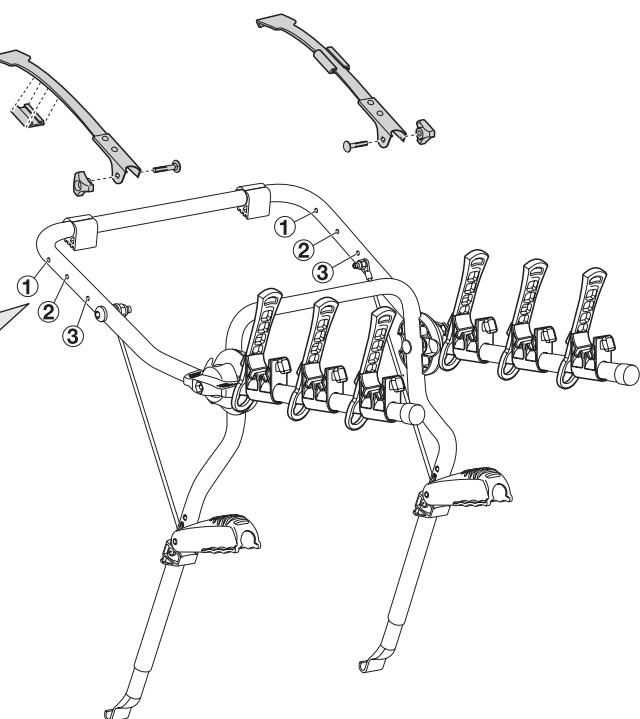


**5**

x 2 M8

x 2 25 mm

x 2

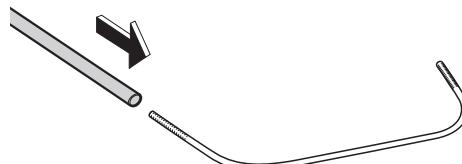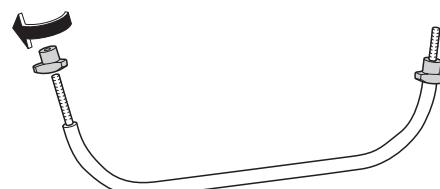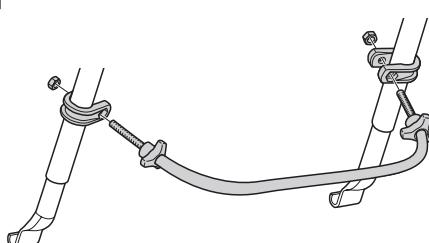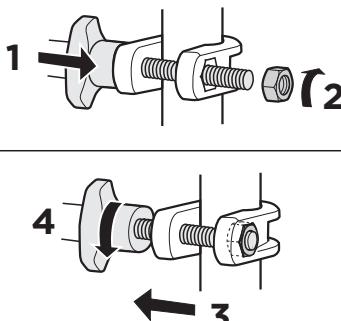**1****2****3****4**

**EN** Check that the hooks remain free when shut. If the lower hooks strike the bumper, the rubber protector can be split and fitted on the sides of the lower hooks.

**DE** Sicherstellen, daß die Haken beim Schließen nicht anschlagen. – Wenn die untere Haken gegen den Stoßfänger anstoßen, kann die Gummizwischenlage geteilt und an den Seiten der unteren Haken angebracht werden.


**FR** Contrôler que les crochets passent librement lors de la fermeture. Si les crochets inférieurs butent contre le pare-chocs, il est possible de diviser la protection en caoutchouc et de la monter latéralement sur les crochets.

**NL** Controleer of de haken bij het sluiten nergens tegenaan komen. Als de onderste haken tegen de bumper komen, kan de rubber bescherming worden gedeeld en op de zijkanten van de onderste haken worden bevestigd.

**IT** Controllare che i ganci restino liberi dopo la chiusura. Se i ganci inferiori urtano il paraurti, la protezione in gomma può essere separata e montata ai lati dei ganci inferiori.

**ES** Controle que los ganchos se desplacen libremente al cerrar. - Si los inferiores tocan el parachoques, la protección de goma puede dividirse y montarse en los lados de los ganchos inferiores.

**PT** Verifique se os ganchos permanecem livres quando fechados. Se os ganchos inferiores baterem no pára-choque, um protetor de borracha pode ser dividido e colocado nas laterais dos ganchos inferiores.

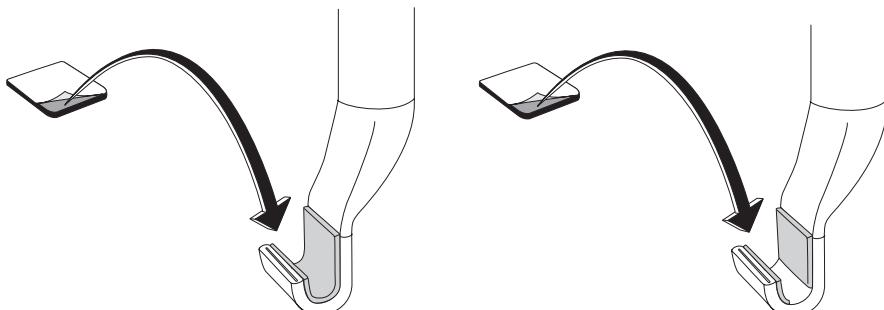

**SV** Kontrollera att krokarna går fritt vid stängning. Om de undre krokarna tar emot stötfångaren kan gummiskyddet delas och monteras på sidorna av de undre krokarna.

**DK** Kontrollér, at krogene stadig er frie, når de er lukkede. Hvis de nederste kroge støder mod kofangeren, kan gumfibeskyttelsen deles og monteres på sidorna af de nederste kroge.

**NO** Kontroller at krokene går klar ved lukking. Hvis de nedre krokene treffer støtfangeren, kan gumfibeskyttelsen deles og monteres på sidene av de nedre krokene.

**FI** Varmista, että koukut ovat vapaina suljettaessa. Jos alemmat koukut koskettavat puskuria, kumisuojuksen voi leikata kahteen osaan ja kiinnittää koukun reunoihin.

**ET** Kontrollige, et suletud asendis oleksid konksud vabad. Kui alumised konksud löövad vastu põrkerauda, võib kummikaitse poolitada ja panna alumise konksu mõlemale poolele.

**LV** Pārbaudiet, vai āki ir brīvi pēc aizvēšanas. Ja apakšējie āki strīķējas gar buferi, apakšējiem ākiem iespējams uzstādīt gumijas aizsargu.

**LT** Patirkinkite, ar uždarant kabiukai juda laisvai. Jei apatiniai kabiukai tren-

kiasi į buferi, guminę apsaugą galima padalyti ir uždėti apatiniai kabiukių šonuose.

**PL** Sprawdź, czy zaczepy bagażnika nie dotykają nadwozia. Jeżeli dolny zaczep dotyka zderzaka auta, przetni gumową osłonkę samoprzylepną na dwie części i wklej ją po obu stronach wewnętrznej powierzchni zaczepów.

**RU** Убедитесь, что закрытые зажимы остаются свободными. Если нижние зажимы ударяются об бампер, резиновая прокладка может лопнуть, это приведет к тому, что она будет размещена по краям нижних зажимов.

**UK** Переконайтесь, що закриті затискачі залишаються вільними. Якщо нижні затискачі вдають по бамперу, можна розділити резинову прокладку та прилаштувати її на обох сторонах нижніх затискачів.

**BG** Уверете се, че куките остават свободни, когато са затворени. Ако долните куки се удирят в бронята, гуменият предпазител може да бъдат разделен на две и поставен от страните на долните куки.

**CS** Zkontrolujte, zda háky zůstávají pri zavírání dverí volné. Jestliže spodní strana háku narází do nárazníku, můžete rozdělit gumovou ochranu a připevnit ji na spodní část háku.

**SK** Skontrolujte, že háky ostávajú aj nadálej volné, ak sú zatvorené. Ak sa spodné háky dotýkajú nárazníka, je možno rozdeliť gumový chránič a upevniť ho na boky spodných hákov.

**SL** Pazite! Spodnja priridila morajo biti v zaprtem položaju, da ne zadevajo ob odbijač. Podložne gume prerežite in nalepite na spodnja priridila, če se tesno ne prilegajo.

**HR/BiH** Pobrinite se da su kuke slobodne prilikom zatvaranja. Ako donje kuke udaraju u odbojnik, odvojite gume zaštitu i postavite je na bočnom dijelu donjih kuka.

**RO** Când cârligele sunt închise, asigurați-vă că rămân libere. În cazul în care cârligele de jos se lovesc de amortizor, protecția din cauciuc poate fi împărțită și montată pe laturile cârligerelor de jos.

**HU** Ugyeljen rá, hogy a horog lezárva is szabadon maradjon. Amennyiben az alsó horgok a lökhárítónak ütköznek, kettéválaszthatja a gumi védőbetétet, és felhelyezheti az alsó horgok oldalára a két felet.

**EL** Ελέγχετε ότι τα άγκιστρα παραμένουν ελεύθερα κατά το κλείσιμο. Εάν τα κάτω άγκιστρα χτυπούν στον προφυλακτήρα, τότε το λαστιχένιο προστατευτικό μπορεί να διαιρεθεί και να τοποθετηθεί στις πλευρές των κάτω άγκιστρων.

**TR** Kapatıldığında kancaların serbest kalıp kalmadığını kontrol edin. Alt kancalar tampona çarpiyorsa, kauçuk koruyucu ayrılabilir ve alt kancaların yanlarına takılabilir.

**AR** تأكّد أن الخطاطيف تظل خالية عند الإغلاق. في حالة اصطدام الخطاطيف السفلي بمحصّن الدّم، يمكن فصل الواقي الطاطي وتركيبيه على جوانب الخطاطيف السفلي.

**HE** וודא כי המתלים נשארים חופשיים כלפי מטים. אם המתלים התחזקנו, ניתן לפצל אותם ולהרכיבם משני צדדי המתלה.

**ZH** 检查关闭时钩子是否仍处于自由状态。如果下钩撞击保险杠，则可以分离橡胶防护装置并将其安装在下钩侧面。

**JA** 締めたときにフックが固定されていないことを確認してください。下部フックがバンパーに当たる場合は、ラバーブロテクターを分割して、下部フックの端に取付けることができます。

**KO** 후크를 채운 다음에 후크가 움직이는지 확인하십시오. 하단 후크가 범퍼에 닿으면 고무 보호패드를 하단 후크의 양쪽 면에 나누어 부착할 수 있습니다.

**TH** ตรวจสอบว่าตัวห้องน้ำส่วนล่างไม่ล็อกเมื่อปิด หากตัวห้องน้ำส่วนล่างชนกับกันชน สูญเสียและตัวห้องน้ำส่วนล่างจะถูกตัดออกจากกัน และติดที่ด้านข้างของตัวห้องน้ำส่วนล่างได้






**6**

**EN** Adjustment  
**DE** Afstelling  
**FR** Réglage  
**NL** aanpassing  
**IT** Regolazione  
**ES** Ajuste  
**PT** Ajuste  
**SV** Justering



**DK** Justering  
**NO** Justering  
**FI** Säättäminen  
**ET** Reguleerimine  
**LV** Regulēšana  
**LT** Regulavimas  
**PL** Regulacja  
**RU** Регулировка

**UK** Регулювання  
**BG** Регулиране  
**CS** Nastavení  
**SK** Nastavenie  
**SL** Nastavitev  
**HR/BiH** Podešenje  
**RO** Reglajul.  
**HU** Beállítás





**EL** Ρύθμιση  
**TR** Ayarlama  
ضبط  
**ZH** 调整  
**JA** 調整  
**KO** 조정  
**TH** การปรับ

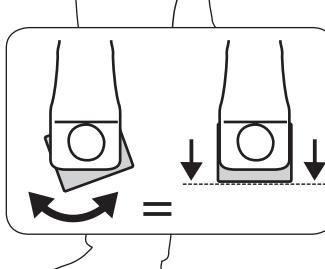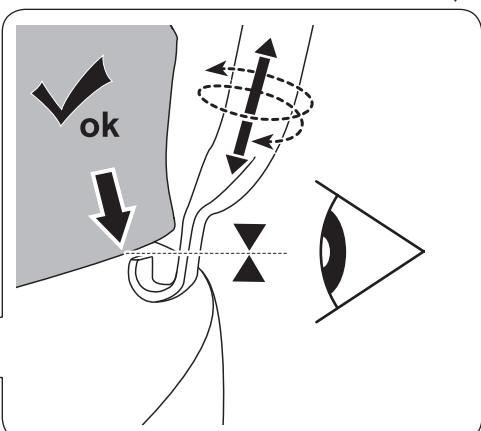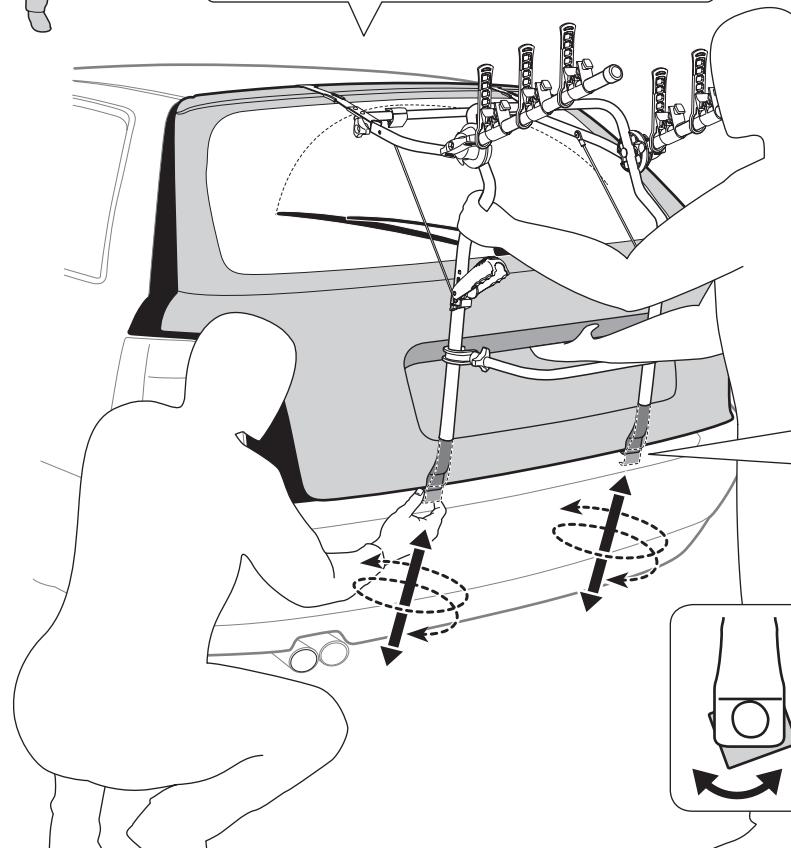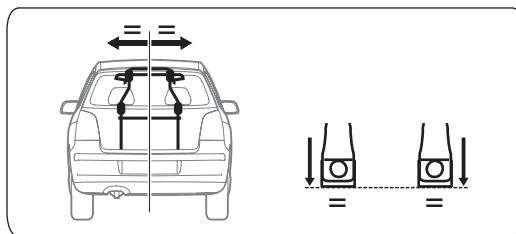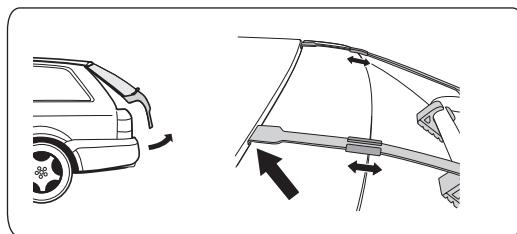

7

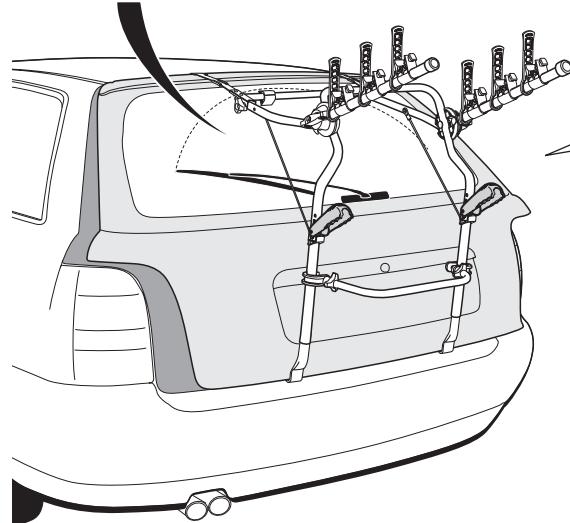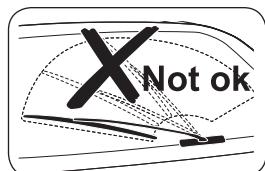

**click**

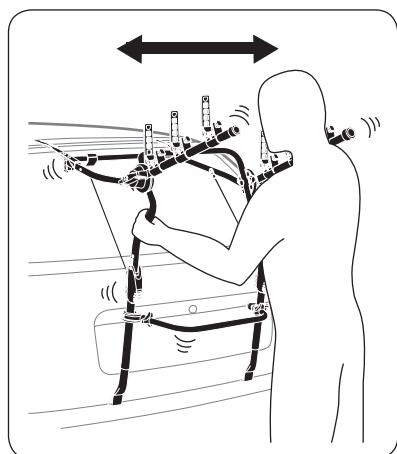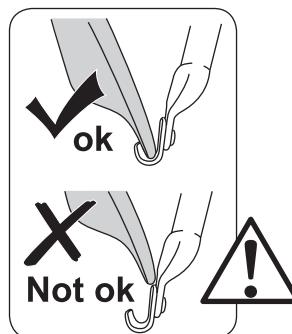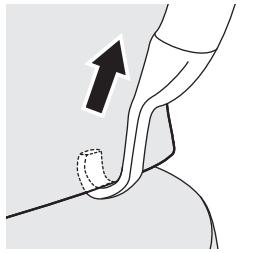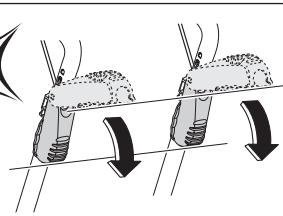

- EN** Lower both handles simultaneously.
- DE** Beide Griffen gleichzeitig herunterklappen.
- FR** Rabattre les deux poignées en même temps.
- NL** Klap beide handgrepen gelijktijdig naar beneden.
- IT** Abbassare entrambe le maniglie contemporaneamente.
- ES** Abata las dos empuñaduras al mismo tiempo.
- PT** Abaixe os dois engates simultaneamente.
- SV** Fäll ned båda handtagen samtidigt.
- DK** Sænk begge håndtag samtidigt.
- NO** Legg ned begge håndtakene samtidig.

- FI** Vedä molemmat kahvat alas yhtä aikaa.
- ET** Tõmmake mõlemat käepidet korraga alla.
- LV** Nolaidiet abus rokturus vienlaicīgi.
- LT** Nuleiskite abi rankenas lygiagrečiai.
- PL** Obie dźwignie zamykające opuszczaj równocześnie.
- RU** Опустите обе стороны рамы одновременно.
- UK** Одночасно опустіть обидві ручки.
- BG** Спуснете и двете ръкохватки едновременно.
- CS** Stlaťce obe páčky současne.
- SK** Znižte obe rukoväte naraz.
- SL** Stisnite obe ročki hkrati.

**HR/BH** Istovremeno preklopite obje ruke prema dolje.

**RO** Coborăți ambele mânere simultan.

**HU** Mindkét kart egyszerre engedje le.

**EL** Κατεβάστε ταυτόχρονα τις δύο λαβές.

**TR** İki kolu da aynı anda indirin.

احفظ المقبضين في آن واحد.  
הנמק ייחדי את שתי הידיים.

**AR**

**HE**

**ZH** 同时放下两个手柄。


**JA** 両方のハンドルを同時に下げてください。

**KO** 양쪽 하단을 동시에 장착합니다.


**TH** ลดระดับมือจับทั้งสองอันลงพร้อมๆ กัน

8

x 2

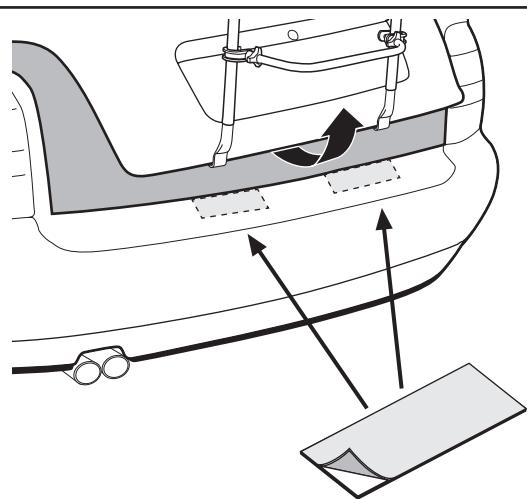






9

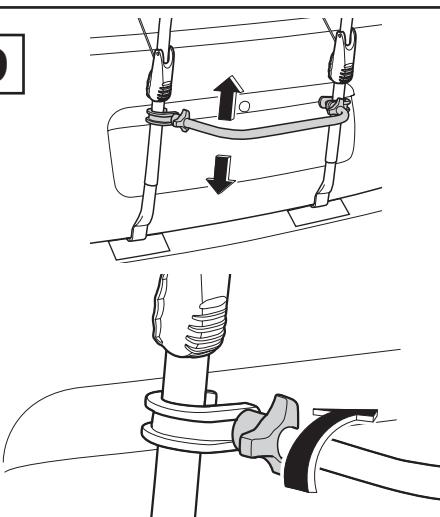

**10**



x1

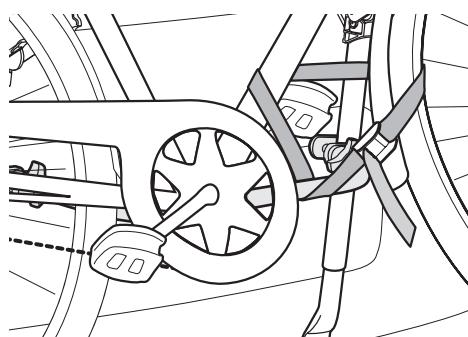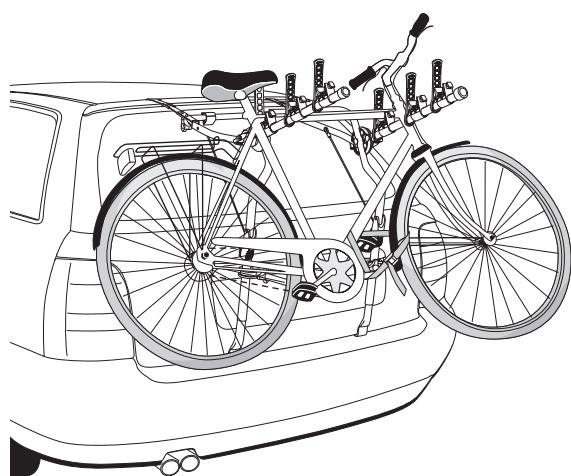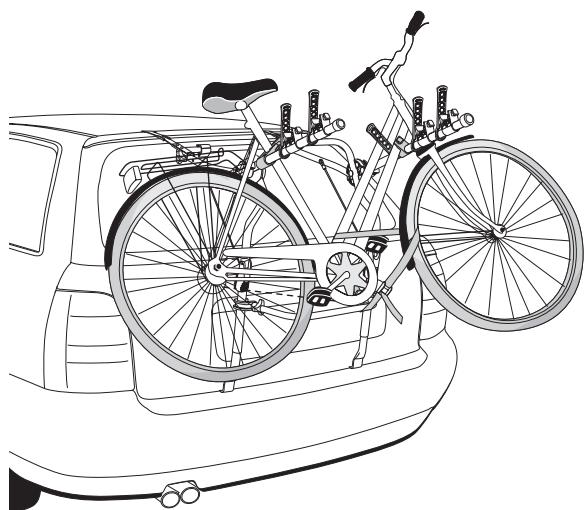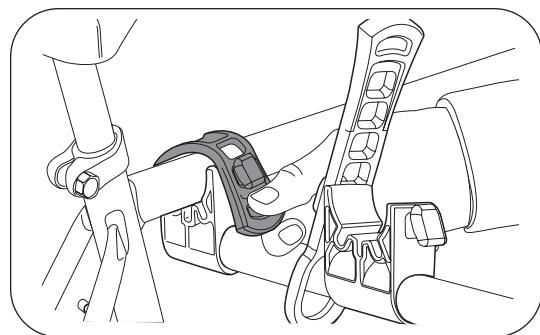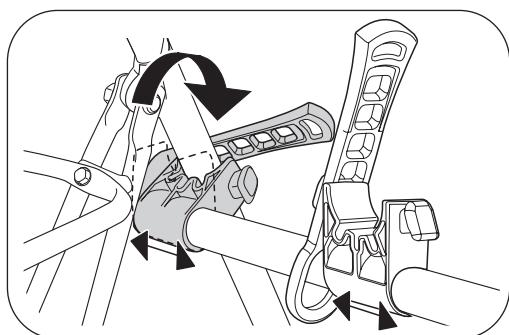


**EN** Adjustment  
**DE** Afstelling  
**FR** Réglage  
**NL** aanpassing  
**IT** Regolazione  
**ES** Ajuste  
**PT** Ajuste  
**SV** Justering

**DK** Justering  
**NO** Justering  
**FI** Säätäminen  
**ET** Reguleerimine  
**LV** Regulēšana  
**LT** Reguliavimas  
**PL** Regulacja  
**RU** Регулировка

**UK** Регулювання  
**BG** Регулиране  
**CS** Nastavení  
**SK** Nastavenie  
**SL** Nastavitev  
**HR/BiH** Podešenje  
**RO** Reglajul.  
**HU** Beállítás

**EL** Ρύθμιση  
**TR** Ayarlama  
**AR** ضبط  
**HE** כוון  
**ZH** 調整  
**JA** 調整  
**KO** 조정  
**TH** การปรับ

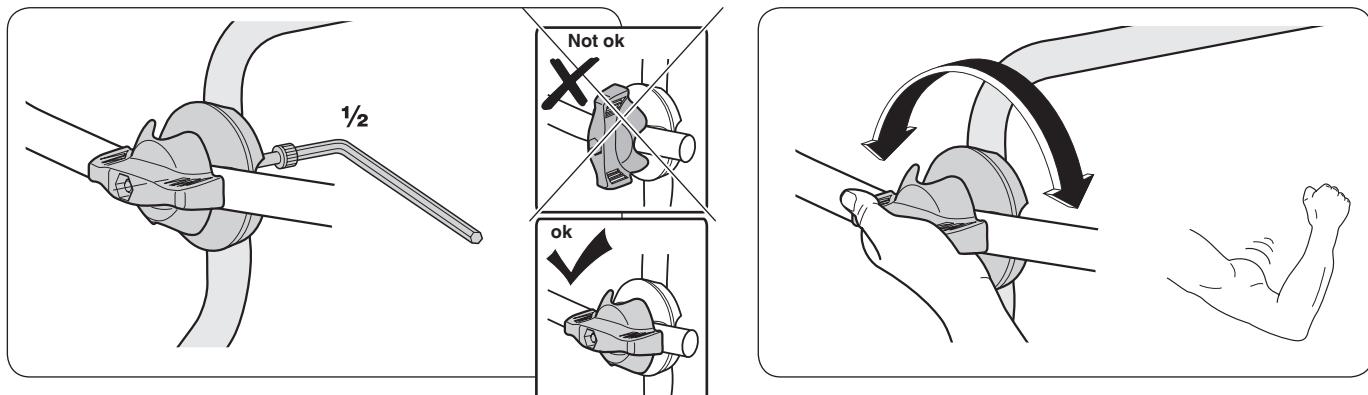

**EN** **Check the tension.** After a period of use, it may be necessary to check the tension in the knob. Tighten the hexagonal screw half a turn and check that there is greater resistance in the knob when you turn it. **NOTE:** The knob should always be in the tensioned setting.

**DE** **Die Anzugskraft kontrollieren**  
Nach einiger Zeit muss ggf. die Spannkraft der Drehgriffe erhöht werden. Die Innensechskantschraube 1/2 Umdrehung anziehen. Gleichzeitig prüfen, ob der Drehgriff schwergängiger wird.  
**ACHTUNG!** Der Drehgriff muss immer gespannt sein!

**FR** **Vérification de la force de tension.**  
Après un temps d'utilisation, il peut être nécessaire d'augmenter la force de tension de la molette. Serrer la vis à six pans creux d'un demi tour et s'assurer que la molette résiste quand on tourne.  
**REMARQUE:** La molette doit toujours être en position de tension.

**NL** **Controleer de treksterkte.** Na enig gebruik kan het nodig zijn de treksterkte in de knop te vergroten. Haal de inbusbout een halve slag aan en controleer of de knop stroef draait.  
**LET OP!** De knop moet altijd in gespannen toestand zijn.

**IT** **Controllare la tensione.** Dopo un breve periodo d'uso, può essere necessario controllare la tensione del pomello. Serrare la vite esagonale di mezzo giro e controllare che aumenti la resistenza alla rotazione della leva a scatto.  
**NOTA:** La leva a scatto deve sempre essere tensionata

**ES** **Controle la fuerza de apriete.**  
Al cabo de algún tiempo de uso puede ser necesario incrementar el apriete del perno. Apriete el tornillo de cabeza Allen 1/2 vuelta y compruebe que el perno oponga resistencia al girarlo.  
**¡ATENCIÓN!** El perno deberá estar siempre en posición apretada.

**PT** **Verifique a tensão.** Após um período de uso, pode ser necessário verificar a tensão do botão. Aperte o parafuso hexagonal meia volta e verifique se há maior resistência no botão quando você o gira.  
**NOTA:** O botão deve sempre estar em posição tensionada.

**SV** **Kontrollera spänkraften.** Efter en tids användande kan man behöva öka spänkraften i vredet. Drag åt insexskruven ett 1/2 varv och känner efter att vredet går trögt när du vrider.  
**OBSERVERA:** Vredet skall alltid vara i spänt läge.

**DK** **Kontrollér stramningen.** Efter et stykke tids brug kan det være nødvendigt at kontrollere, at grebet er stramt. Stram unbrakoskruen en halv omgang, og kontrollér, at grebet går strammere.  
**BEMÆRK:** Grebet skal altid gå stramt.

**NO** **Kontroller strammingen.** Etter en tids bruk kan det være nødvendig å kontrollere at vrihåndtaket sitter som det skal. Trekk til sekkskantskruen en halv omdreining, og kontroller at det blir større motstand i vrihåndtaket når du vrir det.  
**MERK:** Vrihåndtaket skal alltid være i strammet posisjon.

**FI** **Tarkasta kiristysvoima.** Väännintää on ehkä kiristettävä jonkin ajan käytön jälkeen. Kiristää kuusioruuvia 1/2 kierrosta ja kokeile, että väännin vaatii voimia sitä käännettääessä. **HUOMAA:** Vääntimen on oltava aina hyvin kiristettyinä.

**ET** **Kontrollige pinguldust.** Teatud kasutusaja järel võib olla tarvis kontrollida nupu pinguldust. Pinguldage kuuskant-kruvi poole pöörde vörra ja kontrollige, et kiirvabastushoovas on selle pööramisel suurem vastujõud.  
**Märkus:** Kiirvabastushoob peab alati olema pinguldatud olekus.

**LV** **Pārbaudiet stiepes stiprumu.** Pēc noteikta lietošanas laika, iespējams, būs nepieciešams pārbaudīt pogas stiepes stiprumu. Pievelciet sešstūra skrūvi par pusapgriezienu un pārbaudiet, vai pogā nav lielāka pretestība, kad to pagriežat.  
**PIEZĪME.** Pogai vienmēr jābūt nosprie-gotā stāvoklī.

**LT** **Patikrinkite įtempimą.** Po kurio laiko gali prireikti patikrinti rankenélės įtempimą. Priveržkite šešiakampį varžtą pasukdami pusę apsisukimo ir patikrinkite, ar sukant rankenélę jaučiamas didesnis pasipriešinimas.  
**PASTABA:** rankenélė visada turi būti pakankamai įtempta.

**PL** **Skontroluj pokrętło.** Po pewnym czasie użytkowania pokrętło może się obluzować. Dokręć sześciokątną śrubę o 1/2 obrotu i sprawdź, czy obraca się ono z oporem.  
**UWAGA:** Pokrętło nigdy nie może być luźne.

**RU Проверьте натяжение.** Через некоторое время использования багажника необходимо проверить натяжение с помощью руки. Затяните шестигранный винт на половину оборота и убедитесь, что ручка не поворачивается. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Ручка всегда должна быть затянута.

**UK Перевірте натяг.** Після певного періоду часу може знадобитися перевірка натягу в ручці. Затягніть гвинт із шестигранною головкою на півобороту та перевірте, чи збільшується опір у ручці під час її обертання.

**ПРИМІТКА.** Ручка завжди повинна знаходитись у натягнутому стані.

**BG Проверете натегнатостта.** След определен период на използване, може да се наложи да се провери натегнатостта на ръкохватката. Затегнете шестоъгълния болт с половин оборот и проверете дали се усеща по-голямо съпротивление, когато въртите ръкохватката.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ръкохватката винаги трябва да бъде в натегнатата позиция.

**CS Zkontrolujte napětí.** Po nijaké dobì používání je nutné zkontoľovať utažení šroubu. O půl otočky dotáhníte šestihranný šroub a zkontoľujte, zda šroub pøí otáèení klade vitší odpor.

**POZNÁMKA:** Šroub by mìl vždy klást odpor.

**SK Skontrolujte napätie.** Po čase používania môže byť potrebné skontrolovať napätie v gombíku. Utiahnite šesthrannú skrutku o pol otáčky a skontrolujte, či existuje väčší odpor v gombíku, keď ho otočíte.

**POZNÁMKA:** Gombík by mal byť vždy v postavení pod napätim.

**SL Preverite napon.** Po doloèenem èasu uporabe preverite, da je gumb še vedno trdno privit. Obrnite inbus vijak za polovico in pazite, da je napon gumba ob obratu veèji. **Pazite:** Gumb naj bo vedno napet.

**HR/BiH Provjerite zategnutost.** Povremeno provjerite zategnutost stezne ručice. Zategnite šesterokutni vijak pola okretaja i uvjerenje se da se zatezanjem ručice povećava otpor.

**NAPOMENA:** Ručica uvijek treba biti čvrsto zategnuta.

**RO Verificaþi tensionarea.** După o perioadă de utilizare, poate fi necesar să verificaþi tensionarea butonului. Strângeþi surubul hexagonal cu o jumătate de rotaþie și asiguraþi-vă că butonul opune rezistenþă mai mare atunci când îl rotiþi. **NOTĂ:** Butonul trebuie să fie întotdeauna tensionat corespunþător.

**HU Ellenörrizze feszességüket.** Bizonyos idejő használat után szükség lehet a fogantyú feszességenek ellenörzésére. Húzza meg a hatlapfejű csavart egy fél fordulattal, és ellenörrizze, hogy elfordításkor feszesebb-e a gyorskioldó fogantyú. **MEGJEGYZÉS:** A gyorskioldó fogantyú mindenkorban kell legyen beállítva.

**EL Ελέγχετε το σφίξιμο.** Μετά από μια περίοδο χρήσης ενδέχεται να πρέπει να ελεγχθεί το σφίξιμο της περιστροφικής λαβής. Σφίξτε την εξάγωνη βίδα κατά μισή στροφή και ελέγχετε αν υπάρχει μεγαλύτερη αντίσταση στην περιστροφική λαβή όταν την περιστρέψετε.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η περιστροφική λαβή πρέπει να είναι πάντα σφιγμένη.

**TR Gerginliği kontrol edin.** Belirli bir süre kullanıldıktan sonra, topuzdaki gerginliği kontrol etmek gerekebilir. Altıgen vidayı yarımda tur sıkın ve topuzu döndürdüğünüzde daha fazla dirençle karşılaşışınız kontrol edin.

**NOT:** Topuz daima gergin ayarda olmalıdır.

**AR تتحقق من الشد.** بعد مرور فترة من الاستخدام، قد يستلزم الأمر فحص الشد في المقابض. ارتبط البراغي السادس نصف دورة وتحقق وجود مقاومة أكبر في المقابض عند إدارتها. **ملاحظة:** يجب أن يكون المقابض دائمًا في وضع الشد.

**HE בדוק את המתוח.** לאחר תקופה של שימוש, יש לבדוק את רמת המתוח בידית הסיבובית. יש לבדוק את הברוג המשושה בחצי סיבוב ולבדוק אם התנגדות הידית השחררה בעת הנסיך לשובב אותה. **הערה:** הידית סיבובית צריכה תמיד להיות מתחה.

**ZH 检查张紧状态。** 使用一段时间后，可能需要检查手柄的张紧状态。将六角螺钉拧紧半圈并在转动手柄时检查其中是否存在较大阻力。注意：握手应该始终处于张紧状态。


**JA 締付けを確認してください。** ある期間使用したら、ノップの締付けを確認する必要がある場合があります。六角スクリュウを半周分締付け、ノップをまわす際に強い抵抗があることを確認してください。ご注意: ノップは必ず、締付けておく必要があります。

**KO 고정되었는지 확인하십시오.** 일정기간 사용한 후에 손잡이의 고정 여부를 확인 할 필요가 있습니다. 십자 나사를 반바퀴 돌려서 조이고 나사를 돌릴 때 손잡이에서 저항이 느껴지는지 확인하십시오. **참고:** 손잡이는 항상 고정되어 있어야 합니다.


**TH ตรวจสอบความตึง หลังจากใช้งานไปได้ระยะหนึ่ง อาจต้องตรวจสอบความตึงของปุ่มบิดขันสกรูหากเห็นร่องให้แน่คราวลະຄຽງรอบ และตรวจสอบว่าปุ่มนี้แรงเสียดทานมากขึ้นเมื่อหมุนไป**

**หมายเหตุ:** ปุ่มบิดควรอยู่ในตำแหน่งตั้งค่าตึงเสมอ

i

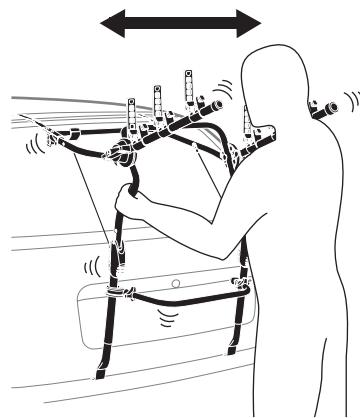

4 6 7

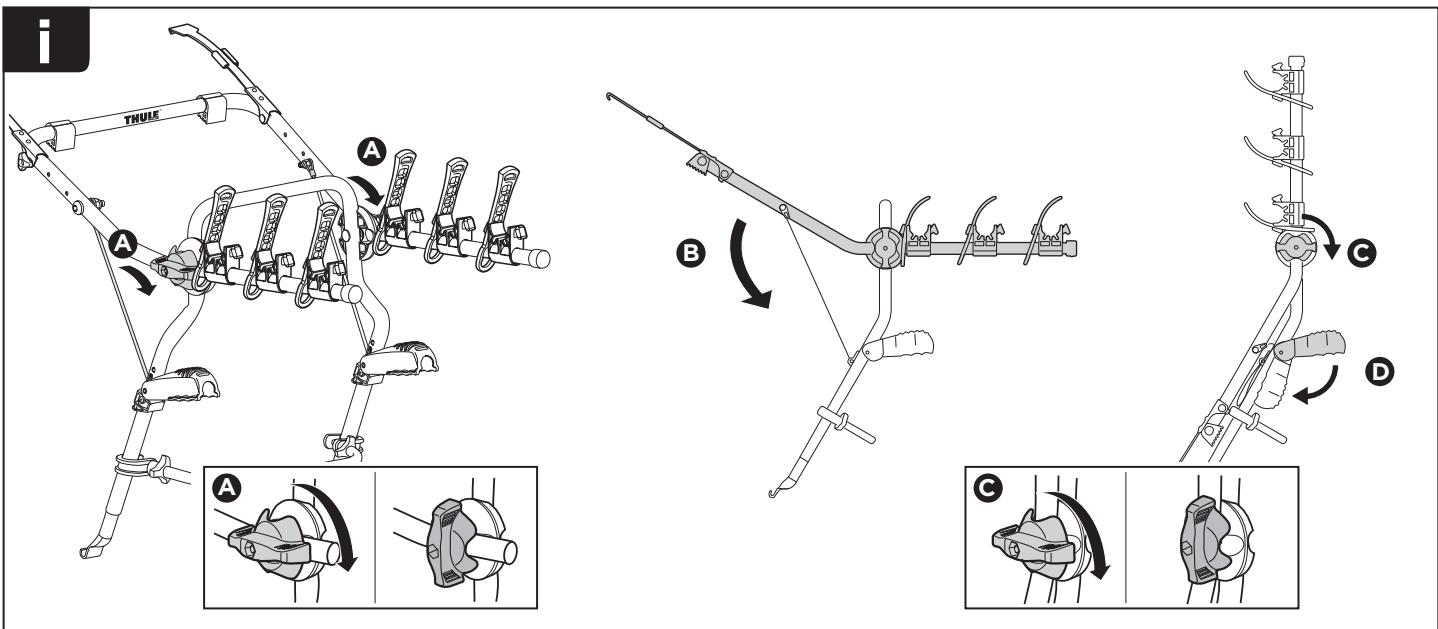

**i**

<b>EN</b> Accessories	<b>UK</b> Аксесуари	<b>538</b>	<b>9771</b>
<b>DE</b> Zubehör	<b>BG</b> Принадлежности	538	9771
<b>FR</b> Accessoires	<b>CS</b> Doplňky		
<b>NL</b> Accessoires	<b>SK</b> Príslušenstvo		
<b>IT</b> Accessori	<b>SL</b> Dodatki		
<b>ES</b> Accesorios	<b>HR/BiH</b> Dodaci	<b>982</b>	<b>9762</b>
<b>PT</b> Acessórios	<b>RO</b> Accesoriile.	982	9762
<b>SV</b> Tillbehör	<b>HU</b> Tartozékok		
<b>DK</b> Tilbehør	<b>EL</b> Εξαρτήματα		
<b>NO</b> Tilbehør	<b>TR</b> Aksesuarlar		
<b>FI</b> Lisävarusteet	<b>AR</b> الملحقة	<b>976</b>	
<b>ET</b> Lisavarustus	<b>HE</b> אביזרים	976	
<b>LV</b> Piederumi	<b>ZH</b> 附件		
<b>LT</b> Priedai	<b>JA</b> アクセサリー		
<b>PL</b> Akcesoria	<b>KO</b> 액세서리		
<b>RU</b> Аксессуары	<b>TH</b> อุปกรณ์เสริม		
		<b>9761</b>	
		ok 9103	
		Not ok 9104	

